SyncMaster S19A450BW/S19A450BR/S19A450MW/S19A450MR/S19A450SW/
S19A450SR/S22A450BW/S22A450MW/S22A450SW/S24A450B/
S24A450BW/S24A450M/S24A450MW/S24A450S/S24A450SW

显示器
用户手册

颜色和外观可能根据产品的不同而有所变化，并且出于性能提高对规格进行的更改，恕不另行通知。

SAMSUNG

目录

主要安全注意事项

使用前注意事项 1-1
保管和维护 1-2
清洁显示器 1-3
安全注意事项 1-4

安装产品

包装清单 2-1
安装支架 2-2
安装壁挂支架 2-3
连接 PC 2-4
固定缆线 2-5
扬声器 2-6
Kensington 防盗锁 2-7
连接 USB 2-8

使用本产品

设置最佳分辨率 3-1
标准信号模式表 3-2
标准信号模式表 3-3
标准信号模式表 3-4
标准信号模式表 3-5
标准信号模式表 3-6
标准信号模式表 3-7
标准信号模式表 3-8
标准信号模式表 3-9
标准信号模式表 3-10
标准信号模式表 3-11
标准信号模式表 3-12
标准信号模式表 3-13
标准信号模式表 3-14
标准信号模式表 3-15
标准信号模式表 3-16
安装设备驱动程序 3-17
产品操作按钮 3-18
使用屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单） 3-19

安装软件

Natural Color 4-1
MagicTune 4-2
MultiScreen 4-3
MagicRotation 4-4

故障排除

显示器自诊断 5-1
常见故障检查 5-2
常见问题解答 5-3

更多信息

规格 6-1
省电功能 6-2
规格 6-3
省电功能 6-4
规格 6-5
省电功能 6-6
规格 6-7
省电功能 6-8
规格 6-9
省电功能 6-10
规格 6-11
省电功能 6-12
规格 6-13
省电功能 6-14
规格 6-15
省电功能 6-16
规格 6-17
省电功能 6-18
规格 6-19
省电功能 6-20
规格 6-21
省电功能 6-22
规格 6-23
省电功能 6-24
规格 6-25
省电功能 6-26
规格 6-27
省电功能 6-28
规格 6-29
省电功能 6-30
ROHS 6-31
联系 SAMSUNG WORLDWIDE 6-32

1 主要安全注意事项

1-1 使用前注意事项

本手册所用图标

图标	名称	含义
	注意	表明功能可能无效或设置可能已被取消的情况。
	注	表明实现某一功能的建议或提示。

使用本手册

- 使用本产品前请仔细阅读安全注意事项。
- 如出现问题，请参考 “故障排除”部分。

版权须知

如因产品性能的改善，本手册中的内容有所变更，恕不另行通知。

版权所有 **© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.。保留所有权利。**

Samsung Electronics, Co., Ltd. 保留本手册的版权。

未经 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的书面许可，不得以任何形式对本手册的部分或完整内容进行复制、散布或使用。

SAMSUNG 徽标和 SyncMaster 是 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的注册商标。

Microsoft、 Windows 和 Windows NT 是微软公司的注册商标。

VESA、 DPM 和 DDC 是视频电子标准协会 (Video Electronics Standard Association) 的注册商标。

ENERGY STAR® 徽标是美国国家环保局的注册商标。

本文所提及的所有其他商标归各自所有者所有。

CCC合格声明

此产品根据GB4943-2001, GB9254-1998,
GB17625.1-2003, 标准获得CCC认证。

1-2 保管和维护

外部表面和屏幕维护

请用柔软的干布进行清洁。

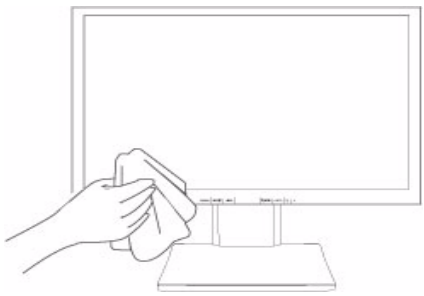

- 请勿使用易燃物质 （如苯、稀释剂）或湿布清洁本产品，否则可能造成产品故障。
- 请勿使用指甲或尖锐物体刮擦屏幕。
  否则可能会刮伤或损坏产品。
- 在清洁本产品的过程中，请勿将水直接喷到产品表面上。
  如果产品进水，可能会引起火灾、触电或产品故障。
- 对于高光泽型号，因为其材料的固有特性，在使用超声波加湿机时，产品表面可能会出现白点。

产品的外观和颜色可能因型号而异。

确保安全的安装空间

- 请使产品与其他物体 （如墙壁）之间保持必要的距离，以保证良好通风。
  否则可能因内部温度升高而导致火灾或产品故障。
  请按图中所示的必要距离安装本产品。

产品的外观可能因具体产品而异。

使用底座支架安装产品时

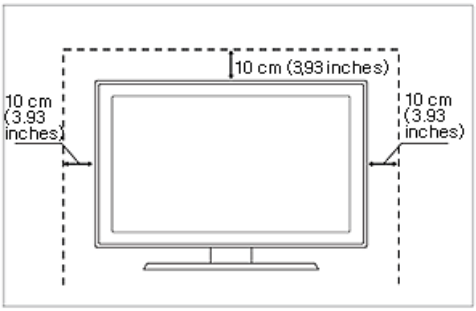

使用壁挂支架安装产品时

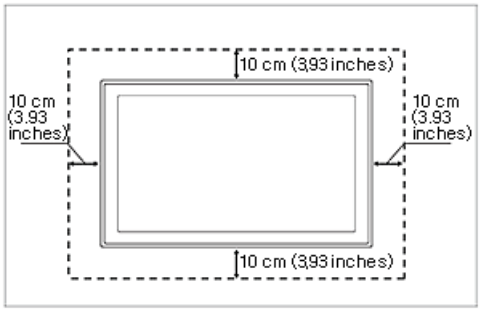

关于残影

- 长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。如果长时间不使用本产品，请设置省电模式或屏幕保护程序。
- 由于显示屏厂商的技术限制，本产品所显示图像可能有约 1ppm （百万分之一）的像素比正常情况稍亮或稍暗。
  按面板类型的子像素数量为：子像素数量 = 最大水平分辨率 x 最大垂直分辨率 x 3
  例如，如果最大分辨率为 1920 x 1080，则子像素数量为 1920 x 1080 x 3 = 6,220,800。

1-3 清洁显示器

清洁显示器

- 尖端显示器的面板和外部容易被划伤，需谨慎使用。请按照以下步骤清洁显示器.

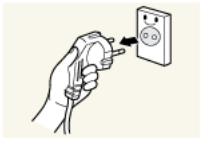

1. 关闭显示器和 PC 的电源。
2. 断开显示器的电源线。

请务必紧握插头断开缆线，切勿用湿手触摸缆线，以防触电。

3. 使用轻微蘸湿并拧干的软布擦拭显示器。

- 请勿使用含有酒精、溶剂的清洁剂或表面活性剂。
  否则，外部可能会褪色或破裂，面板涂层也可能会脱落。

- 请勿直接将水或清洁剂喷到显示器上。
  否则显示器可能会进水并引发火灾、触电或显示器故障。

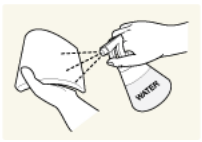

4. 使用一块轻微蘸湿的软布来清洁显示器的外部。

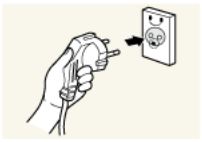

5. 清洁之后将电源线连接到显示器。
6. 打开显示器和 PC 的电源。

存储注意事项

- 使用超声波加湿器可能会导致高光泽产品上出现白色污点。

您可以联系最近的服务中心（收费服务）对显示器内部进行清洁。

安全注意事项图标

图标	名称	含义
	警告	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致严重伤害甚至死亡。
	注意	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致人身伤害或财产损失。

符号含义

请勿操作。

请勿拆卸。

请勿触碰。

必须遵守。

必须从墙壁插座拔下电源插头。

必须接地以避免触电。

相关电源问题

以下产品图片供您参考，所示外观可能与实际产品存在差异。

警告

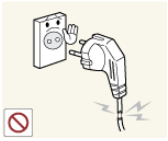

请勿使用破损的电源线或电源插头或松动的电源插座。

- 否则可能导致触电或起火。

请勿将多台电子设备的电源插头连接到一个墙壁插座上。

- 否则，可能会因为墙壁插座过热引起火灾。

请勿用湿手插拔电源插头。

- 否则可能导致触电。

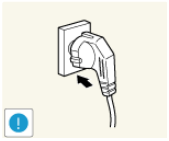

请插紧电源插头。

- 否则可能导致起火。

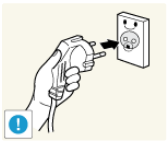

确保将电源线连接到接地的墙壁插座 （仅适用 1 级绝缘设备）。

- 否则可能导致触电或人身伤害。

切勿过度弯折或缠绕电源线并避免在电源线上放置重物。

- 否则，可能会因为电源线破损，导致触电或引起火灾。

使本产品和电源线远离加热器。

- 否则可能导致触电或起火。

如果电源线的插脚或墙壁插座积尘，请用干布擦拭干净。

- 否则可能导致起火。

注意

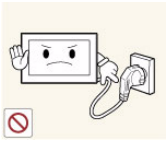

产品在运行时请勿断开电源线。

- 否则可能会由于触电而损坏本产品。

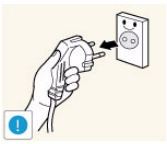

在从墙壁插座上拔下电源插头时，请确保抓住电源插头将插头拔下，切勿抓住电源线拔插头。

- 否则可能导致触电或起火。

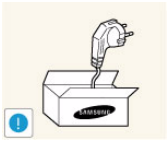

请务必仅使用本公司提供的电源线。另外，请勿使用其他电子设备的电源线。

- 否则可能导致触电或起火。

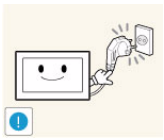

将电源插头连接到便于触及的墙壁插座上。

- 在产品出现问题时，必须拔下电源插头，彻底切断电源。仅使用产品上的电源按钮不能彻底切断电源。

相关安装问题

警告

请勿将点燃的蜡烛、蚊香或香烟放在本产品上，也不可在加热器附近安装本产品。

- 否则可能导致起火。

请勿将产品安装在书柜或壁橱内等通风不良的地方。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

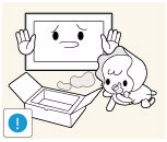

请将产品的塑料包装袋置于儿童无法触及之处。

- 如果儿童将塑料袋套在头上玩耍，可能会导致窒息。

请勿将本产品安装在有灰尘、湿汽（蒸气浴室）、油、烟或有水（雨水）的地方，也不要将它安装在车辆上。

- 否则可能会导致触电或引起火灾。

请将本产品安装在儿童不易触及到的地方。

- 如果儿童触碰本产品，可能会导致产品坠落，造成人身伤害。
- 由于本产品前部较重，请将其安装在水平稳固的表面上。

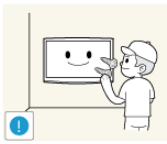

要求安装工程师或有关公司将本产品安装在墙壁上。

- 否则可能导致人身伤害。
- 请务必使用指定的壁挂支架。

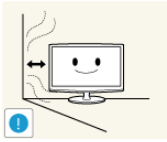

安装产品时，为保持通风，请将产品安装在距墙面至少 10 cm 的位置。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

请勿将本产品安装在不稳定或容易震动的地方，如摇晃或倾斜的架子。

- 否则，产品可能会摔落，导致产品受损或人身伤害。
- 如果将本产品放置于容易震动的地方，可能会使产品出现故障或引起火灾。

请勿将产品安装在阳光直射环境下或炉火、加热器等热源附近。

- 否则可能会缩短产品使用寿命或引起火灾。

注意

搬动本产品时小心不要使产品坠落。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

在将本产品安装到柜子中或架子上时，请确保本产品的前部没有突出柜子或架子。

- 否则，可能会造成产品坠落，导致产品故障或人身伤害。
- 请确保使用适合本产品尺寸的柜子或架子。

如果将本产品安装在使用条件变化很大的地方，可能会由于环境问题产生严重的质量问题。对此，您得先就相关事宜咨询本公司的服务工程师，然后才可安装产品。

- 在多尘、含有化学物质、高温或低温、极其潮湿的地方，例如设备需要长期不间断运行的机场或火车站等。

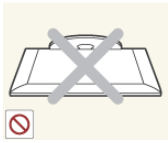

请勿将本产品面朝下放在地板上。

- 这样可能会损坏产品显示屏。

请轻拿轻放本产品。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

相关使用问题

警告

本产品内部有高压，切勿自行拆卸、修理或改装本产品。

- 否则可能导致起火或触电。
- 如果产品需要维修，请联系服务中心。

如果产品发出异常声响、散发焦味或冒烟，请立即拔下电源插头，并与服务中心联系。

- 否则可能导致触电或起火。

当本产品跌落或外壳损坏时，请关闭电源并拔下电源线。请与服务中心联系。

- 否则可能导致起火或触电。

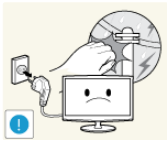

如果打雷或闪电，请拔下电源线，绝对不可以触碰天线缆线，否则会有危险。

- 否则可能导致触电或起火。

请勿通过拉电源线或天线缆线来移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

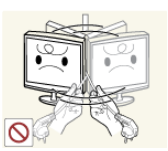

请勿仅通过拽电源线或信号缆线来提起或移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

清洁本产品时，请勿将水直接喷到产品零件上。

- 确保不要使本产品进水。
- 否则，可能会导致火灾、触电或产品故障。

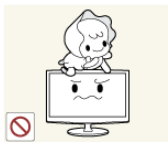

请勿允许儿童攀爬本产品。

- 否则，产品可能会坠落，导致人身伤害甚至死亡。

请勿将玩具、饼干等物品放置在本产品上。

- 儿童为拿到产品上放置的物品而攀爬本产品时，物品或本产品可能会跌落，导致人身伤害甚至死亡。

请勿在产品上扔放任何物品或撞击本产品。

- 否则可能导致触电或起火。

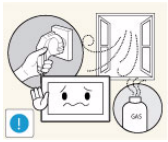

发生煤气泄漏时，请勿触摸本产品或电源插头，而要立即打开门窗通风。

- 如果出现火花，可能导致爆炸或起火。
- 如果打雷或闪电，切勿触碰电源线或天线缆线。

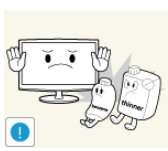

请勿在本产品周围使用或放置易燃喷剂或物品。

- 否则可能导致爆炸或起火。

请注意本产品的通风孔是否被桌布或窗帘阻塞。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

请勿将花瓶、花盆、饮品、化妆品或药物等液体容器或金属物体放置在本产品上。

- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。

请勿将筷子、硬币或发夹等金属物体或易燃物体插入本产品的通风孔，端口等中。

- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。

注意

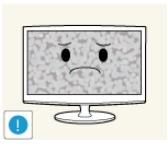

长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。

- 长时间不使用本产品时，请使用省电模式或将屏幕保护设置为动态图片。

请设置适合本产品的分辨率和频率。

- 否则可能引起眼睛疲劳。

切勿重叠放置适配器。

- 否则可能导致起火。

在使用适配器之前，应去除聚乙烯包装。

- 否则可能导致起火。

注意不要让适配器接触到水或被淋湿。

- 这可能导致故障、触电或起火。切勿在水源旁边或室外使用适配器，尤其是雨雪天气。用水清洁地板时，注意不要弄湿适配器。

切勿在本产品附近使用加湿器或炉具。

- 否则可能导致触电或起火。

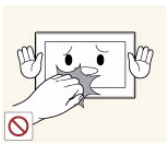

长时间使用本产品，显示屏会变热，请勿触摸显示屏。

调整产品角度或支架高度时务必小心。

- 手或手指可能会因为被卡住而受伤。
- 如果产品过分倾斜，可能会坠落，造成人身伤害。

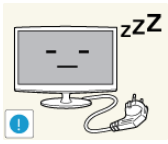

如果长时间不使用本产品 （例外，离家外出），请从墙壁插座上拔出电源线。

- 否则可能会使产品积尘，从而导致过热或短路引起火灾或触电。

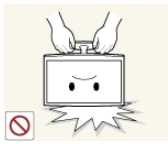

请勿仅握住支架翻转或移动本产品。

- 否则可能会导致本产品坠落，造成产品损坏或人身伤害。

使电源适配器远离任何热源。

- 否则可能导致起火。

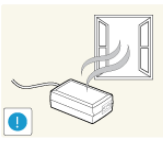

始终将电源适配器放置在通风良好的地方。

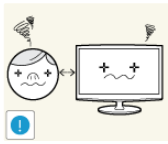

长时间近距离地观看本产品可能会导致视力受损。

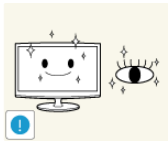

长时间观看本产品时，请务必每小时让眼睛休息 5 分钟。

- 这样可以减轻眼睛疲劳。

请将小附件放在儿童触摸不到的地方。

请勿将重物放在本产品上。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

使用本产品时，请保持正确的姿势

使用本产品时，请保持正确的姿势。

- 挺直背脊。
- 眼睛与屏幕之间保持 45~50 cm 的距离。低头看屏幕，面朝屏幕。
- 调整产品角度，使屏幕上无反光。
- 肘部呈直角，手臂与手背保持水平。
- 肘部呈直角。
- 脚跟平放在地面上，膝关节保持 90 度或大于 90 度，保持手臂处于心脏下方位置。

2 安装产品

2-1 包装清单

- 拆开产品包装，检查是否有以下物件。
- 保存包装盒，以免日后需要搬移产品。

显示器

包装物件			
安装手册	产品保修卡 （某些地区可能不适用）	用户手册	DC 适配器
电源线	支架		

选项			
			
DVI 缆线	D-Sub 缆线	USB 缆线	音频缆线

根据所购产品的不同，提供的电缆可能会有所不同。

2-2 安装支架

装配产品之前，将产品屏幕面朝下放在水平稳固的表面上。

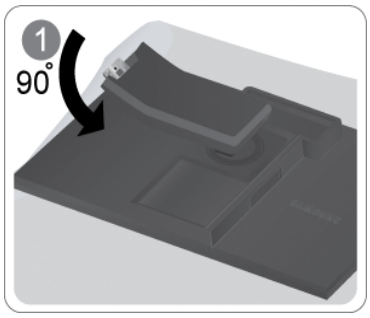

在桌面上放一块软布垫着以保护产品，将产品正面朝下放在软布上。
按照图中箭头所示方向旋转支架主体

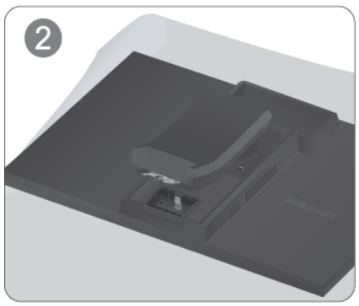

检查是否将支架主体旋转到如图所示的正确位置。

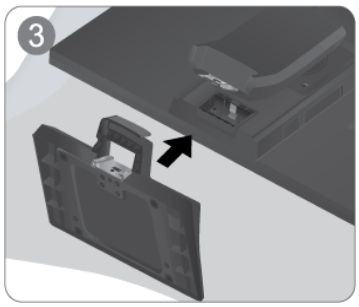

按照图中箭头所示方向将支架基座推入支架主体，听见 “咔嗒”声时，表明已将支架基座正确固定。

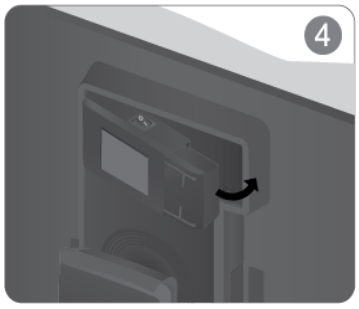

如图所示，可将适配器安装到显示器后壳上的凹槽内。

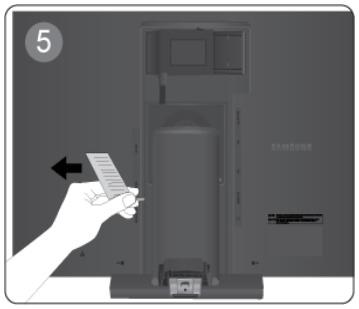

机器立起来后拔出止动销。

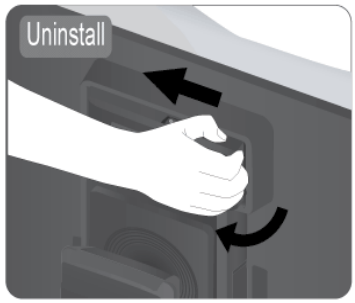

将适配器向前推，然后按照箭头所示方向旋转并将其取出。

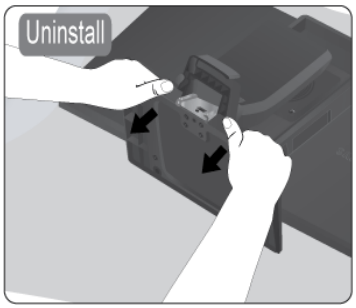

双手握住底座，大拇指按在支架上
按箭头方向拔出底座。

- 注意

请勿仅握住支架提起本产品。

按照与组装时相反的步骤进行拆卸。

将显示器从水平方向旋转到垂直方向时，请先将显示器最大限度地向后倾斜。

A. 支架插梢

2-3 安装壁挂支架

本产品配有符合 VESA 规格的 100 mm x 100 mm / 100 mm x 200 mm 支架座。

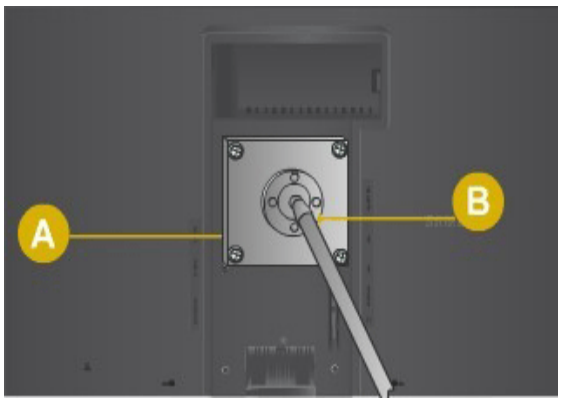

升降支架

A 支架座

B 支架 （选配）

1. 关闭产品电源，将电源线从墙壁插座上拔下。
2. 在平台上放一块软布或软垫以保护显示屏，将产品正面朝下放在软布上。
3. 拆下支架。
4. 将本产品支架连接部分的凹槽与支架 （台式支架、壁挂支架或其他连接支架）的凹槽对齐，并拧紧螺钉将它们牢固固定。

- 如使用比标准规格长的螺钉，可能会损坏产品内部。
- 对于不符合 VESA 标准螺钉规格的壁挂支架，其所使用的螺钉长度可能因其各自的规格而异。
- 请勿使用不符合 VESA 标准螺钉规格的螺钉。装配螺钉时也不用力过猛。
  否则，可能因为产品坠落，导致产品损坏或人身伤害。
  本公司对任何损坏或人身伤害概不负责。
- 凡因使用不符合指定规格的支架或由未经授权的安装工程师实施安装作业造成的任何产品损坏或人身伤害，本公司概不负责。
- 在墙壁上安装本产品时，请购买至少可让产品与墙面之间有 10 cm 安装空间的壁挂支架。
- 本公司对因使用不符合指定规格的支架所造成的任何问题概不负责。
- 请使用符合国际标准的壁挂支架。

2-4 连接 PC

连接部件可能因产品型号而异。

1. 根据 PC 所支持的视频输出模式将产品连接到 PC。
   - 在显卡提供 D-Sub (模拟) 输出时
     - 使用 D-Sub 缆线将产品的 [RGB IN] 端口连接到 PC 的[D-Sub] 端口。

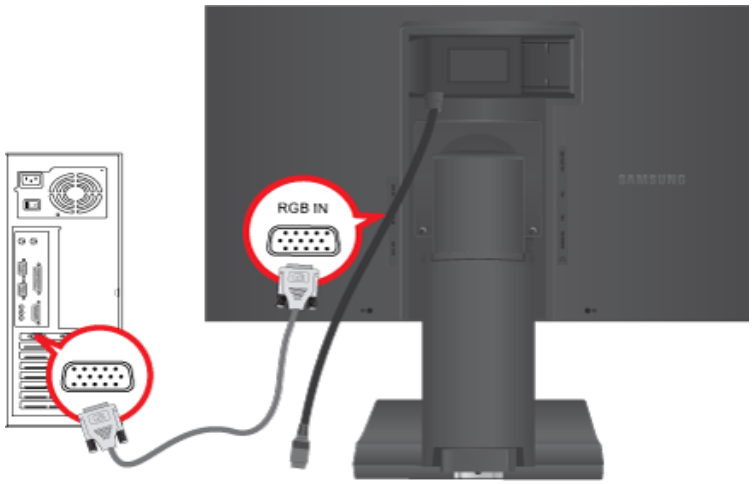

   - 在显卡提供 DVI (数字) 输出时
     - 使用 DVI 缆线将产品的 [DVI IN] 端口连接到 PC 的 [DVI] 端口。

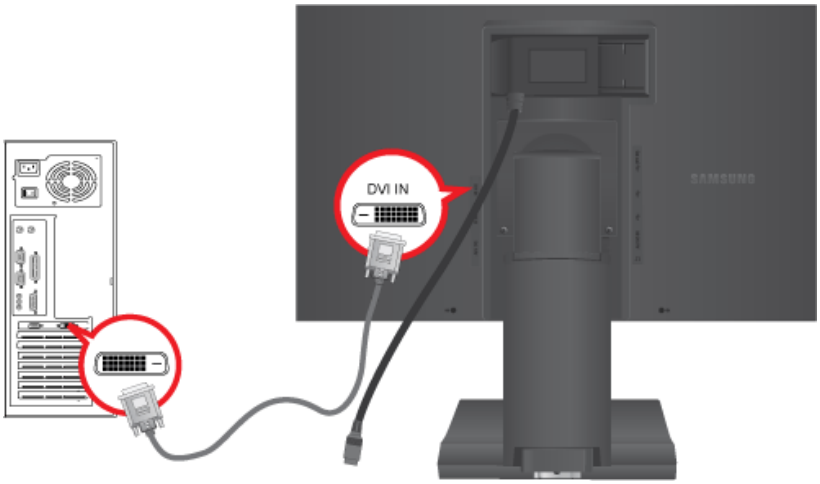

[DVI IN] 端子仅为数字 (DVI) 专用型号提供。

2. 将电源适配器连接到产品背面的[DC 14V]插孔。将电源线连接到电源适配器和壁式插座。
   （输入电压会自动切换。）
   POWER ON [|] / OFF [O]

打开/关闭电源。

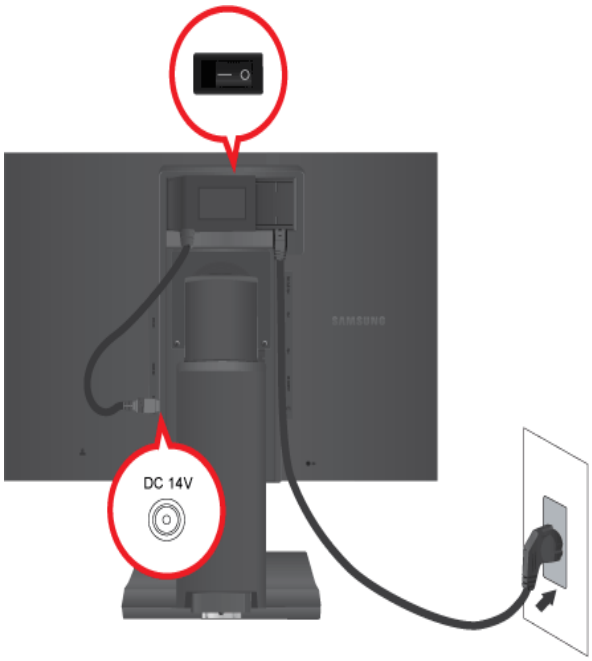

连接本产品与 PC 后，即可打开并使用它。

3. 将显示器背面的 [AUDIO IN] 端口连接到计算机的声卡。

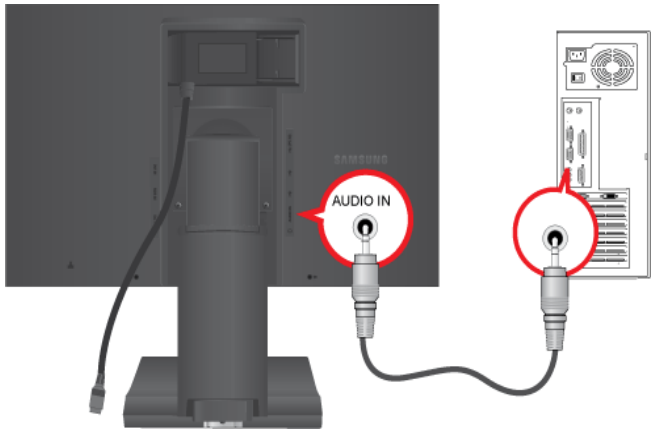

将耳机连接到耳机连接端口。

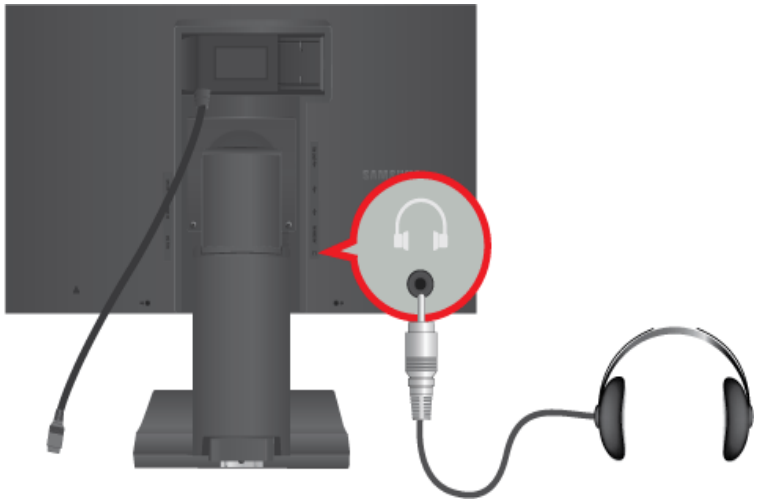

仅适用于带扬声器的型号。

2-5 固定缆线

如图所示将缆线固定起来。

2-6 扬声器

将计算机声卡连接至显示器，即可听到声音。

仅适用于带扬声器的型号。

2-7 Kensington 防盗锁

Kensington 防盗锁是一种防盗装置，用户可通过它锁定产品，从而在公共场所安全地使用本产品。由于型号和生产厂商不同，锁定装置的形状和使用方式不尽相同。有关详细信息，请参阅锁定装置随附的 《用户手册》。

Kensington 防盗锁需另行购买。

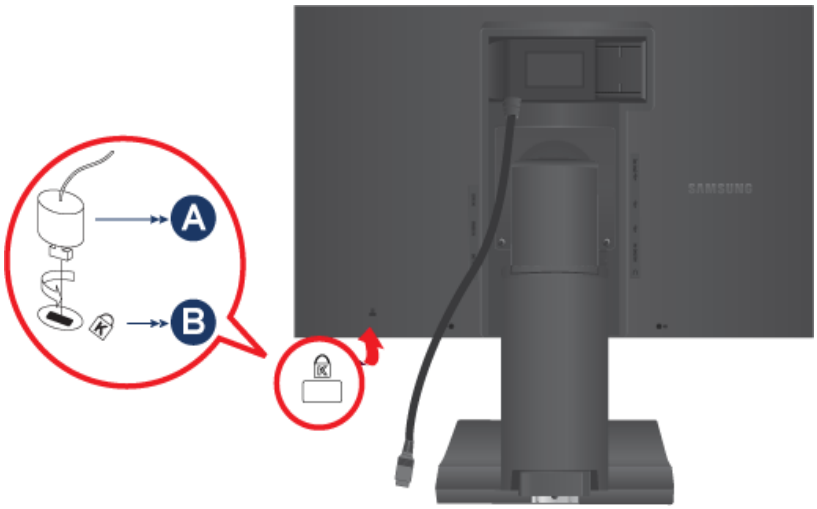

要锁定产品，请执行以下步骤：

1. 将 Kensington 防盗锁缆线绕在椅子或桌子等大件静止物体上。
2. 将装有防盗锁的缆线的一端穿过 Kensington 防盗锁缆线的环形末端。
3. 将锁定装置插入显示器上的 Kensington 锁孔 (B) 中。
4. 锁定锁定装置 (A)。

- 这些为一般性说明。相关详细信息，请参考锁定装置随附的 《用户手册》。
- 您可以在电子商店、网上商店或我们的服务中心购买锁定装置。

2-8 连接 USB

仅适用于带 USB 端口的底座支架型号。

将 USB 设备（例如鼠标、键盘、记忆棒或外部硬盘驱动器）连接至显示器的 **DOWN** 端口即可使用，而无需将其连接至 PC。

本显示器的 USB 端口支持符合规格认证的高速 USB 2.0。

	高速	全速	低速
数据传输率	480 Mbps	12 Mbps	1.5 Mbps
功耗	2.5 W （各端口最大值）	2.5 W （各端口最大值）	2.5 W （各端口最大值）

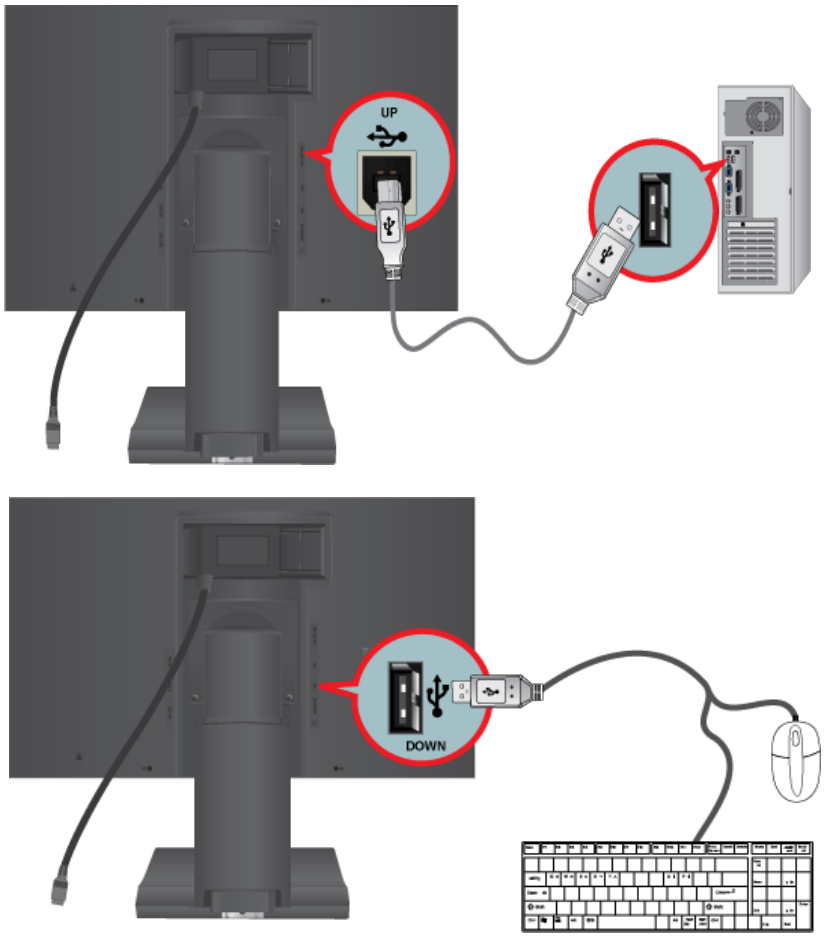

1. 用 USB 缆线连接显示器的 **UP** 端口和计算机的 USB 端口。

- 要使用 **DOWN** 端口，您必须将 **UP**（上游端口）连接至 PC。
- 请务必使用本显示器随附的 USB 缆线来连接显示器的 **UP** 端口和计算机的 USB 端口。

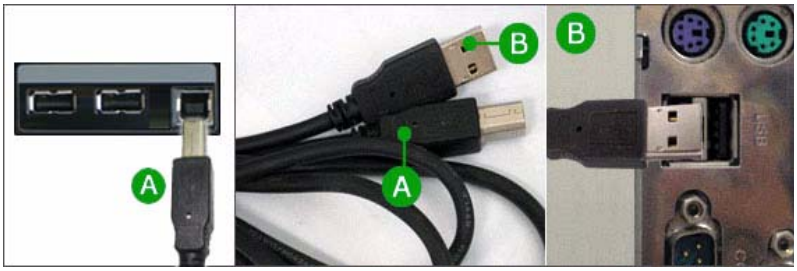

2. 用 USB 缆线连接 USB 显示器的 **DOWN** 端口和 USB 设备。
3. 其使用程序与连接到 PC 的外围设备的使用程序相同。
   - 您可以连接并使用键盘和鼠标。
   - 也可播放媒体设备上的文件。
     （媒体设备如：MP3、数码相机等）
   - 您还可运行、移动、复制或删除存储设备上的文件。
     （存储设备如：外部存储器、存储卡、存储卡读取器和硬盘型 MP3 播放器等）。
   - 您还可以使用其他可连接到计算机的 USB 设备。

- 如果要将设备连接到显示器的 **DOWN** 端口，请使用适合设备的缆线连接设备。
- （若要购买缆线和外部设备，请咨询相应产品的服务中心。）
- 对因使用未经认可的缆线进行连接而导致的任何问题或损害，本公司概不负责。
- 某些产品不符合 USB 标准，可能导致本设备故障。
- 如果设备出现故障，即使已经连接到计算机，也请联系设备/计算机的服务中心。

3 使用本产品

3-1 设置最佳分辨率

在购买本产品后，打开电源时，产品屏幕上会显示一则有关最佳分辨率设置的消息。
选择语言和最佳分辨率。

▲/▼ : 您可以使用这些按钮选择一种语言。

MENU : 如果您按此按钮，消息将消失。

- 如果分辨率未设置到最佳状态，此消息将最多显示 3 次。
- 要将分辨率设置到最佳状态
  - 关闭 PC 的电源后，连接本产品和 PC，然后再打开电源。
  - 右键单击桌面，在弹出菜单中选择 “Properties”（属性）。
  - 在 “Settings”（设置）选项卡中，将分辨率设置为最佳状态。

3-2 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450BW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-3 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450BR

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-4 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450MW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-5 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450MR

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-6 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450SW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-7 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S19A450SR

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-8 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S22A450BW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-9 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S22A450MW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-10 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S22A450SW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-11 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450B

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-12 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450BW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1200	74.556	59.885	193.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-13 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450M

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-14 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450MW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1200	74.556	59.885	193.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-15 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450S

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-16 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

S24A450SW

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1200	74.556	59.885	193.250	-/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为 “行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为 “场频”。场频单位为 Hz。

3-17 安装设备驱动程序

在安装设备驱动程序时，请为产品设置适当的分辨率和频率。本产品随附的光盘上存有设备驱动程序。如果随附的驱动程序文件损坏，请访问服务中心或 Samsung Electronics 网站 (http://www.samsung.com/)，下载所需驱动程序。

1. 将驱动程序安装光盘放入 CD-ROM 驱动器中。
2. 单击 “Windows Driver”（Windows 驱动程序）。
3. 请按照画面显示的说明完成接下来的安装步骤。
4. 在型号列表中选择产品型号。

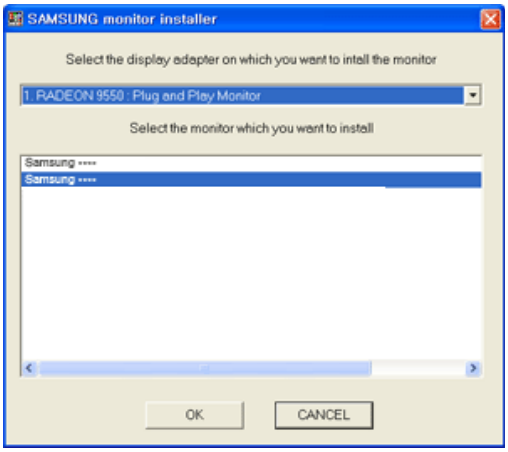

5. 在 “Control Panel （控制面板）设置中检查分辨率和屏幕刷新率的设置是否正确。”有关详细信息，请参阅 Windows 操作系统的文档。

产品操作按钮

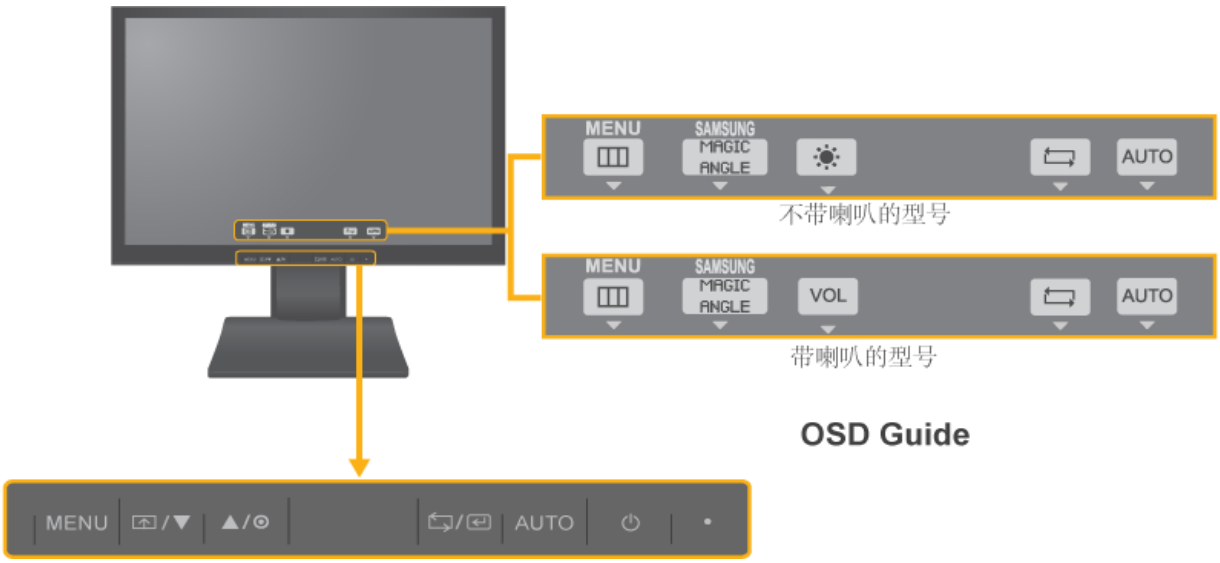

- 按显示器上的一个按钮。屏幕上将显示 OSD Guide。
- 如果按显示器正面的某个按钮，会首先显示 OSD Guide 及按钮功能，然后才出现该按钮所对应的菜单。
- 要进入菜单，再按一次显示器正面的按钮。
- OSD Guide 可能因功能和型号而异。请参见实际产品。

图标	说明
MENU	按此按钮查看屏幕菜单 (OSD)。 也可使用此按钮退出 OSD 或返回至上一级 OSD 菜单。 * OSD 调整锁定 此功能用于锁定 OSD，以保持当前的设置状态或防止他人更改当前设置。 开启:如果按住 MENU 按钮 5 秒钟， OSD 调整锁定功能即可被激活。 关闭:如果再次按住 MENU 按钮 5 秒钟， OSD 调整锁定功能即可被禁用。 即使 OSD 调整锁定功能被激活，用户仍可以调整亮度和对比度，并可设置分配到 [⬆] 的调整功能。
⬆	用户可将 <自定义按键> 设置为以下功能中的一种。设置了自定义按键[⬆] 的功能后，用户按下此键时会执行已配置的功能 • <灵动视角> - <灵巧模式> - <灵惠节能> - <宽普兼容> 您可通过选择 OSD 上的<设置和重置> -> <自定义按键>设置自定义按键 的功能。
▲/▼	使用这些按钮可进行菜单导航，或调整 OSD 中的值。
⊙	使用此按钮可控制屏幕亮度。 屏幕上没有显示 OSD 时，可按此按钮调节音量。 仅适用于带扬声器的型号。

图标	说明
⏍/↵	使用此按钮可选择功能。 在无 OSD 的情况下按 [⏍/↵] 按钮，可切换输入信号类型 (模拟/数字)。通过按下 [⏍/↵] 按钮切换输入信号或本产品开机时，屏幕左上侧会出现所选输入信号的信息。 仅具备模拟接口的产品无此功能。
AUTO	按 [AUTO] 按钮，可自动调节屏幕设置。 此功能仅在 模拟 模式下可用。 如果改变了 “Display Properties”（显示属性）中的分辨率设置，则会执行 自动调整功能。
⏻	按此按钮，打开或关闭本产品电源。 **电源 LED** 产品正常工作时，此 LED 指示灯会亮起。 有关省电功能的详细信息，请参阅 “更多信息”部分的省电功能。长期不用本产品时，建议拔下电源插头以尽可能减少能耗。

3-19 使用屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单）

屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单）结构

主菜单	子菜单				
图像	亮度	对比度	清晰度	灵巧模式	灵动视角
	粗调	微调			
色彩	灵锐色彩	红	绿	蓝	色温
	伽马				
大小和位置	水平位置	垂直位置	宽普兼容	菜单水平位置	菜单垂直位置
设置和重置	复位	语言	灵惠节能	定时关机 开/关	定时关机设置
	PC/AV 模式	按键重复次数	自定义按键	自动信号源	显示时间
	菜单透明				
信息					

显示器的功能可能因型号而异。请参见实际产品。

图像

菜单	说明
亮度	控制屏幕亮度。 • 当 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 模式时，此菜单不可用。 • 当设置了 <灵惠节能> 时此菜单不可用。
对比度	控制屏幕上所显示图片的对比度。 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
清晰度	控制屏幕上所显示图片的清晰度。 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。

菜单	说明
灵巧模式	提供适合编辑文档、上网冲浪、玩游戏或观看影片等各种用户环境显示的预置图片设置。 • <个人设定> 如果预置图片模式无法满足需求，用户还可直接使用此模式来配置 <亮度> 和 <对比度>。 • <标准> 此模式提供适用于编辑文档和上网冲浪 （图文显示）的图片设置。 • <游戏机> 此模式可提供玩游戏所需的图片设置，它适合大量图片显示并支持快速屏幕刷新。 • <剧场> 此模式可提供与电视设置相似的亮度和清晰度设置，从而可实现最佳的娱乐环境 （影片、 DVD 等）。 • <动态对比度> 可自动控制图片的对比度，从而达到图片整体的亮暗平衡。 当设置了 <灵动视角> 或 <灵惠节能> 时此菜单不可用。
灵动视角	通过此功能，您可以根据自己的观看位置欣赏最佳画面质量。 从显示器下方、上方或侧面观看屏幕时，可根据您所在的方位设置适当的模式，以便获得正面观看屏幕时所显示的类似画面质量。 在正面观看屏幕画面时设置为 <关>。 • <关> 1 - 从前面观看时选择此项。 • <后倾模式 1> 2 - 从稍低处观看时选择此模式。 • <后倾模式 2> 3 - 从低处观看时选择此模式。 • <站立模式> 4 - 从上部位置观看时候选择该模式。 • <侧边模式> 5 - 从左侧或右侧观看时选择此模式。 • <组视图> — 两人以上同时在 1, 4, 5 位置观看时，请选择此项。 • <个人设定> -选择 <个人设定>，显示器将会默认应用 <后倾模式 1> 的设置。用户可根据需要设置合适的画面效果。 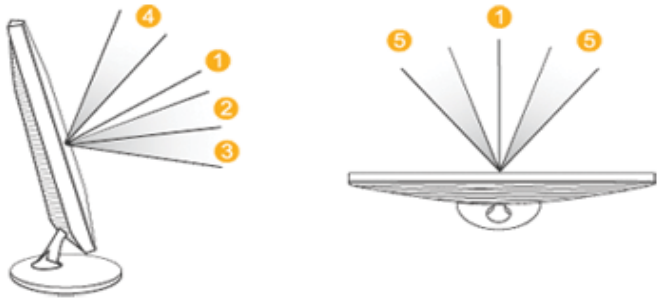 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当设置了 <灵锐色彩> 时此菜单不可用。

菜单	说明
粗调	消除屏幕上的垂直线条噪点 （线条图案）。 调整后可能会改变屏幕位置。在这种情况下，利用 <水平位置> 菜单调节屏幕画面位置，使画面在显示屏的中央显示。 此功能仅在 模拟 模式下可用。
微调	消除屏幕上的水平线条噪点 （线条图案）。 如果无法用 <微调> 功能完全消除噪点，则可调节 <粗调> ，然后再用 <微调> 功能。 此功能仅在 模拟 模式下可用。

色彩

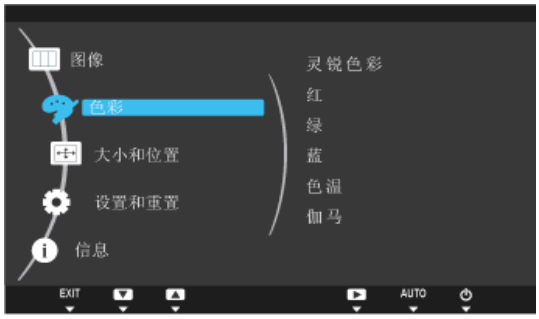

菜单	说明
灵锐色彩	采用由 Samsung Electronics 研发的专有数码图片画质改善技术，在无损画质的前提下更清晰自然地显示图片色彩。 • <关> - 关闭 <灵锐色彩> 功能。 • <演示> - 您可将使用<灵锐色彩>处理后的图片与原始图片进行比较。 • <完全> - 可提供包括肤色显示在内的更为清晰的图片。 • <智能> - 改善图片中肤色显示区域之外的色度。 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。
红	您可根据个人喜好调节图片的红色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
绿	您可根据个人喜好调节图片的绿色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
蓝	您可根据个人喜好调节图片的蓝色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
色温	您可根据个人喜好设置色温。 • <冷 2 > - 将屏幕色温设置为深冷色。 • <冷 1 > - 将屏幕色温设置为深冷色。 • <正常> - 将屏幕色温设置为标准色温。 • <暖 1> - 将屏幕色温设置为暖色。 • <暖 2> - 将屏幕色温设置为深暖色。 • <个人设定> - 选择此菜单，可手动设置色温。 如果您不喜欢预设的色温，可以手动调节 RGB 值。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。 • 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。
伽马	通过此菜单，您可更改中等亮度的色彩强度。 • <模式 1> - <模式 2> - <模式 3> 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。

(以上菜单在<灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。)

大小和位置

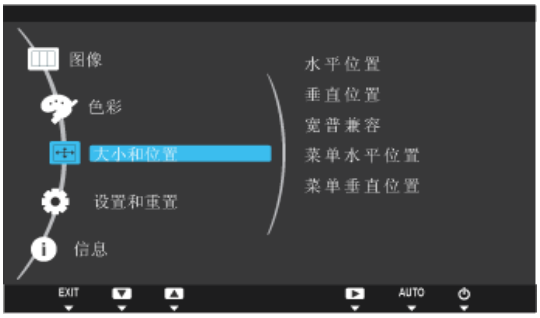

菜单	说明
水平位置	水平移动显示区域在屏幕上的位置。 • 此功能仅在 模拟 模式下可用。 • 在 AV 模式下输入 720P、1080i 或 1080P 信号时，选择 <全屏显示 >可在 0 到 6 级间调整水平位置。
垂直位置	垂直移动显示区域在屏幕上的位置。 • 此功能仅在 模拟 模式下可用。 • 在 AV 模式下输入 720P、 1080i 或 1080P 信号时，选择 <全屏显示 >可在 0~6 的级别内调整垂直位置。
宽普兼容	仅适用于宽屏型号，如 16:9 或 16:10。 **PC 信号** • <自动> - 图片会根据输入信号的宽高比进行显示。 • <宽屏> - 图片会全屏显示，不受输入信号的宽高比的影响。 • 不支持标准模式表中未列出的信号。 • 当分辨率设置为最佳分辨率时，无论 <宽普兼容> 被设置为 <自动> 还是 <宽屏>，图片显示的宽高比都不会改变。 **AV 信号** • <4 : 3> — 以 4 : 3 的宽高比显示图片。 • <16 : 9> — 以 16 : 9 的宽高比显示图片。 • <全屏显示> — 如果在 DVI 输入模式下输入信号为 720P、 1080i 或 1080P，则图片会原图完整显示。 仅当外部输入源通过 DVI 端子连接且 <PC/AV 模式> 被设置为 <AV> 时，以上菜单才可被设置。 • <4 : 3> — 以 4 : 3 的宽高比显示图片。 • <宽屏> -以 16:10的宽高比显示图片。 • <全屏显示> — 如果在 DVI 输入模式下输入信号为 720P、 1080i 或 1080P，则图片会原图完整显示。 • 仅当外部输入源连接到 DVI 端子，并且 “PC/AV 模式” 设置为 “AV” 时，才能将其选中。 • 画面比例为 16：10 时，宽普兼容选项包括<4:3>,<宽屏>和 “<全屏显示>.
菜单水平位置	您可调节 OSD 的水平位置。
菜单垂直位置	您可调节 OSD 的垂直位置。

设置和重置

菜单	说明
复位	使用此功能可将画面质量和色彩设置恢复为出厂设置值。 • <否> - <是>
语言	选择 OSD 的语言。 • Deutsch, English,Español,Français,Italiano,Magyar,Polski, Português,Русский,Svenska,Türkçe,日本語, 한국어 ,汉语 所选语言仅应用于本产品的 OSD。此设置不会影响 PC 的其他功能。
灵惠节能	此功能可通过降低显示屏的电流为用户提供低耗电模式。 • <75%> 选择 <75%> 时，耗电量大约为默认设置的 75%。 • <50%> 选择 <50%> 时，耗电量大约为默认设置的 50%。 • <关> 选择 <关> 时，此功能将关闭。 当 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 模式时，此菜单不可用。
定时关机 开/关	您可开启或关闭关机定时器。 • <关>-<开>
定时关机设置	当达到配置时间时，显示器将会自动关闭电源。 仅在将 <定时关机 开/关> 设置为 <开> 时，此功能才可用。
PC/AV 模式	连接到 PC 时设置为 “PC”。 连接到 AV 设备时设置为 “AV”。 • 此功能不支持模拟模式。 • 仅适用于宽屏型号，如 16:9 或 16:10。 • 如果显示器 （设置为数字模式时）处于省电模式或显示 <检测信号线> 消息时，按 菜单 按钮可显示屏幕菜单 (OSD)。您可以选择 <PC> 或 <AV>。
按键重复次数	控制按钮的重复延迟。 您可以设置为 <加速>、 <1 秒> 或 <2 秒>。如果选择了 <无重复>，该按钮将仅响应一次。
自定义按键	您可将自定义按键的功能设置为以下功能中的一种。 • <灵动视角> - <灵巧模式> - <灵惠节能> - <宽普兼容>

菜单	说明
自动信号源	• <自动> - 显示器自动选择输入信号。 • <手动> - 用户需手动选择输入信号。 不适用于模拟 (D-SUB) 专用或数字 (DVI) 专用型号。
显示时间	用户无动作时， OSD 将会自动消失。 您可设置 OSD 隐藏前的等待时间。 • <5 秒> - <10 秒> - <20 秒> - <200 秒>
菜单透明	您可选择 OSD 的透明度。 • <关>-<开>

信息

菜单	说明
信息	显示在 PC 上设置的频率和分辨率。 对于仅具备模拟接口的型号， <信息> 中不会显示 <模拟/数字>。

4 安装软件

4-1 Natural Color

什么是 Natural Color？

该软件仅安装于三星产品中，它可调节本产品中的显示色彩，使图片在本产品中的显示色彩与图片的打印色彩一致。有关详细信息，请参阅软件程序中的在线帮助 (F1)。

Natural Color 在线提供。您可以从以下网站中下载并进行安装；

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

什么是 MagicTune?

MagicTune 是一个可帮助用户调节显示器的软件程序，它提供了完整的显示器功能说明以及通俗易懂的操作指南。

用户无需使用产品的操作按钮，只需通过鼠标和键盘便可调节显示器。

安装软件

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 选择 MagicTune 安装程序。

   如果主画面中未弹出软件安装画面，则请在 CD-ROM 中找到 MagicTune 的安装文件，并双击该文件。

3. 选择安装语言并单击[“Next”（下一步）]。
4. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

- 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
- 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MagicTune 图标。
- 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MagicTune™ 的限制条件和问题

MagicTune™的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。

系统要求

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

对于 MagicTune™，建议使用 Windows 2000 或更高版本的操作系统。

硬件

- 至少 32MB 的内存
- 至少有 60MB 的可用硬盘空间

更多信息，请查看我们的 网站。

删除软件

在 Windows 系统内，仅可通过[“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）]来删除 MagicTune™

如要删除 MagicTune™，请完成以下步骤。

1. 单击[“Start”（开始）]，选择 [“Settings”（设置）]，然后从菜单中选择 [“Control Panel”（控制面板）]。
   对于 Windows XP，请单击[“Start”（开始）]，然后从菜单中选择[“Control Panel”（控制面板）]。

2. 双击控制面板中的 “Add or Remove Programs”（添加或删除程序）图标。
3. 在[“Add/Remove”（添加/删除）]窗口中，找到并选中 MagicTune™。
4. 单击[“Change or Remove Programs”（更改或删除程序）]，删除软件。
5. 单击[“Yes”（是）]，开始删除 MagicTune™。
6. 稍后会出现一个消息框，告诉您软件已完全删除。

- 如需 MagicTune™相关的技术支持、 FAQ （常见问题解答）或软件升级信息，请访问我们的 网站。
- MagicTune 并非与所有显卡都兼容。为了更好地运行，建议使用 Win7 操作系统。
- 使用 MagicTune 之前，我们建议将显卡驱动程序更新到最新版本。

什么是 MultiScreen?

通过 MultiScreen，用户可将显示器画面分割为多个显示区域。

安装软件

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 选择 MultiScreen 安装程序。

   如果主画面中未弹出软件安装画面，则请在 CD-ROM 中找到 MultiScreen 的安装文件，并双击该文件。

3. 出现安装向导后，单击 [“Next”（下一步）]。
4. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

   - 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
   - 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MultiScreen 图标。
   - 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MultiScreen 的限制条件和问题

MultiScreen 的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。

操作系统

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

对于 MultiScreen，建议使用 Windows 2000 或更高版本的操作系统。

硬件

- 至少 32MB 的内存
- 至少有 60MB 的可用硬盘空间

删除软件

单击[“Start”（开始）]，选择[“Settings”（设置）]/[“Control Panel”（控制面板）]，然后双击[“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）]。

在程序列表中选择 MultiScreen ，然后单击 [“Add/Delete”（添加/删除）]按钮。

什么是 MagicRotation?

三星电子公司的 MagicRotation 软件，为用户提供旋转功能 （0、 90、 180、 270 度方向），有利于更好的利用计算机显示屏、更方便地进行查看并提高用户的工作效率。

安装软件

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 选择 MagicRotation 安装程序。

   如果主画面中未弹出软件安装画面，则请在 CD-ROM 中找到 MagicRotation 的安装文件，并双击该文件。
3. 选择安装语言并单击[“Next”（下一步）]。
4. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

- 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
- 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MagicRotation 图标。
- 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MagicRotation 的限制条件和问题

1. MagicRotation的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。
2. 如果您想使用 MagicRotation和 MagicTune 请先安装 MagicTune 。

限制

1. 为了确保 MagicRotation 能够正常运行，必须正确安装显示驱动程序。
   应该安装由厂商提供的最新版本的显示驱动程序。
2. 如果某些应用程序（如 Windows Media Player、 Real Player 等）不能在 90、 180 和 270 度方向正常地播放电影文件，请采取以下步骤：
   - 关闭该应用程序。
   - 选择您希望观看应用程序的方向 （90、 180 或 270）。
   - 重新启动该应用程序。

   大多数情况下，这样就可以解决问题。
3. 若选择任何一种方向模式 （90、 180 或 270），则使用了 OpenGL 和 DirectDraw （3D 绘图）的用户应用程序将不能运行。
   例如， 3D 游戏。
4. 若选择任何一种方向模式 （90、 180 或 270），则基于 DOS 的应用程序在全屏模式下将不能运行。
5. 在 Windows™ 98, ME 和 NT 4.0 下不支持双屏显示。
6. MagicRotation 不支持每像素 24 位 （位深度/颜色质量）。
7. 如果您要更换显卡，建议您在更换前卸载 MagicRotation 软件。

系统要求

OS

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

对于 MagicRotation，建议使用 Windows 2000 或更高版本的操作系统。

硬件

- 至少 128MB 的内存 （建议）
- 至少有 25MB 的可用硬盘空间

服务包

- 建议您在系统上安装最新的服务包。
- 对于 Windows™ NT 4.0，推荐安装具有活动桌面组件的 Internet Explorer 5.0 或以上版本。

- 更多信息，请查看我们的 网站。
- Windows™ 是微软公司的注册商标。

删除软件

在 Windows 系统内，仅可通过[“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）]来删除 MagicRotation

如要删除 MagicRotation，请完成以下步骤。

1. 单击[“Start”（开始）]，选择 [“Settings”（设置）]，然后从菜单中选择 [“Control Panel”（控制面板）]。
   对于 Windows XP，请单击[“Start”（开始）]，然后从菜单中选择[“Control Panel”（控制面板）]。
2. 双击控制面板中的 “Add or Remove Programs”（添加或删除程序）图标。
3. 在[“Add/Remove”（添加/删除）]窗口中，找到并选中 MagicRotation，使其高亮显示。
4. 单击[“Change or Remove Programs”（更改或删除程序）]，删除软件。
5. 单击[“Yes”（是）]，开始删除 MagicRotation。
6. 稍后会出现一个消息框，告诉您软件已完全删除。

如需 MagicRotation相关的技术支持、 FAQ （常见问题解答）或软件升级信息，请访问我们的 网站。

5 故障排除

5-1 显示器自诊断

- 您可使用自诊断功能检查本产品是否工作正常。
- 如果产品与 PC 正确连接后出现空白画面且电源 LED 不断闪烁，则请根据以下步骤执行自诊断功能。

1. 关闭本产品和 PC 的电源。
2. 从本产品上拔下信号缆线。
3. 打开本产品电源。
4. 如果本产品工作正常，则会出现 <检测信号线> 消息。
   这种情况下，如果再次出现了空白画面，则请确保 PC 和连接没有问题。本产品是工作正常的。

5-2 常见故障检查

在要求售后服务前请进行以下检查。如该问题仍然存在，请联系离您最近的三星电子服务中心。

出现空白画面/无法打开本产品电源	
电源线是否连接正确？	检查电源线的连接情况。
屏幕上是否出现了 <检测信号线> 消息？	（使用D-sub电缆连接） 检查 PC 与本产品之间的缆线连接。 （使用 DVI 缆线连接） 如果在缆线已正确连接的情况下屏幕上出现了这条消息，则请按本产品上的 [⏻/↵] 按钮，以重新检查输入信号。
屏幕上是否出现了<非最佳模式>的消息？	在显卡输出信号超过本产品支持的最大分辨率或最高频率时会出现这种情况。 在这种情况下，请为产品设置适当的分辨率和频率。
是否出现空白画面且电源 LED 以 1 秒的间隔不断闪烁？	1. 当省电功能正在运行时会发生这种情况。 单击鼠标或按任意键便可恢复屏幕显示。 2. 如果"检测信号线"状况持续超过五分钟，将激活 Lossless 模式。在 Lossless 模式下，显示器的背景光将关闭。
是否采用了 DVI 缆线进行连接？	如果您在 PC 启动后连接 DVI 缆线，或在使用 PC 时断开并重新连接 DVI 缆线，则屏幕可能无图像显示，因为一些显卡无法输出视频信号。 在这种情况下，连接 DVI 缆线后重启 PC。
图像太亮或太暗。	
调整 <亮度> 和 <对比度>。 （请参阅 <亮度> 和 <对比度>） 显示亮度会根据 <灵动视角> 模式设置的不同而有所不同。 如果 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度>，则显示亮度会根据输入信号的不同而有所不同。	
没有出现屏幕调整菜单 (OSD)。	
您是否取消了屏幕调整？	检查 <OSD 调整锁定> 功能是否被设置为 “Off”（关）。
颜色显示不正常/图片黑白显示	
整个屏幕是否只显示同一颜色，就像透过玻璃纸看屏幕一样？	检查计算机的缆线连接。 重新将显卡完全插入计算机中。
显卡是否正确配置？	请参考 《用户手册》设置显卡。
显示区域突然移至边缘或中间。	
是否更换过显卡或驱动程序？	请按 [AUTO] 按钮，运行自动调整功能。
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅 （标准信号模式表）
显卡是否正确配置？	请参考 《用户手册》设置显卡。
图片失焦。	
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅 （标准信号模式表）

色彩显示模式为 16 位 （16 色）。更换显卡后屏幕色彩发生了变化。	
是否安装了本产品的设备驱动程序？	Windows XP：通过选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置来重新设置色彩。 Windows ME/2000：通过选择 “Control Panel”（控制面板）→ “Display”（显示）→ “Settings”（设置）来重新设置色彩。 Windows Vista：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置更改色彩设置。 Windows 7：选择 控制面板 → 外观和个性化→ 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器更改色彩设置。 (更多信息，请参阅计算机 Windows 系统的 《用户手册》。)
显卡是否正确配置？	根据新的显卡驱动程序重新配置色彩。
连接显示器时，显示找到未知显示器：即插即用 “ (VESA DDC) 显示器）”。	
是否安装了本产品的设备驱动程序？	根据驱动程序安装相关说明安装设备驱动程序。
参考显卡的 《用户手册》，检查显卡是否支持所有的即插即用 (VESA DDC) 功能。	根据驱动程序安装相关说明安装设备驱动程序。
当我观察产品外部边缘时，发现有小型异物。	
这是本产品的专门设计，在其黑色边缘上涂上一层透明物质，以使颜色变得柔和，因此可能会出现此类物质。这并不是本产品的缺陷。	
启动计算机时出现哔哔的声音。	
如果在启动计算机时这样的声音出现了 3 次或 3 次以上，则请寻求计算机的售后服务。	

5-3 常见问题解答

常见问题解答	请尝试以下方法！
如何更改视频信号的频率 （刷新率）？	您必须更改显卡的频率。 Windows XP：若要更改频率，可选择 控制面板→ 外观和主题 → 显示→ 设置→ 高级→ 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 Windows ME/2000：若要更改频率，可选择 Control Panel （控制面板）→ Display （显示）→ Settings （设置）→ Advanced （高级）→ Monitor （监视器），然后在 Monitor Settings （监视器设置）下更改刷新率。 Windows Vista：若要更改频率，请依次选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 → 高级设置 → 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 Windows 7：若要更改频率，请依次选择 Control Panel （控制面板）→ Appearance and Personalization （外观和个性化）→ Display （显示）→ Adjust resolution （调整分辨率）→ Advanced settings （高级设置）→ Monitor （监视器），然后在 Monitor Settings （监视器设置）下更改刷新率。 （更多信息，请参阅计算机或显卡的 《用户手册》。）
如何更改分辨率？	Windows XP：通过选择 “Control Panel”（控制面板）→ “Appearance and Themes”（外观和主题）→ “Display”（显示）→ “Settings”（设置）来更改分辨率。 Windows ME/2000：通过选择 “Control Panel”（控制面板）→ “Display”（显示）→ “Settings”（设置）来更改分辨率。 Windows Vista：选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 更改分辨率。 Windows 7：选择 Control Panel → Appearance and Personalization → Display → Adjust resolution 更改分辨率。 （更多信息，请参阅计算机或显卡的 《用户手册》。）
如何使用省电功能？	Windows XP：通过选择 “Control Panel”（控制面板）→ “Appearance and Themes”（外观和主题）→ “Display”（显示）→ “Screen Saver Setting”（屏幕保护程序）进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。 Windows ME/2000：通过选择 “Control Panel”（控制面板）→ “Display”（显示）→ “Screen Saver Setting”（屏幕保护程序）进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。 Windows Vista：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。 Windows 7：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。 (更多信息，请参阅计算机 Windows 系统的 《用户手册》。)

6 更多信息

6-1 规格

型号名称		S19A450BW
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	40.824厘米 （水平） x25.515厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835 毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1440x900 @60 Hz
	最大分辨率	1440x900 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		137MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		44.3 x 30.2 x 5.0 厘米 （不含支架） 44.3 x37.7 x 20.1厘米 （含支架）/ 4.3千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-2 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-3 规格

型号名称		S19A450BR
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	37.632厘米 （水平） x30.106厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1280 x1024 @60 Hz
	最大分辨率	1280 x1024 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		135MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		41.3 x 34.8 x 5.0 厘米 （不含支架） 41.3 x 40.1 x 20.1厘米 （含支架） / 4.7千克/
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-4 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-5 规格

型号名称		S19A450MW
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	40.824厘米 （水平） x25.515厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1440x900 @60 Hz
	最大分辨率	1440x900 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
最大像素时钟频率		137MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		44.3 x 30.2 x 5.0 厘米 （不含支架） 44.3 x 37.7 x 20.1厘米 （含支架）/4.3千克/
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-6 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-7 规格

型号名称		S19A450MR
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	37.632厘米 （水平） x30.106厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1280 x1024 @60 Hz
	最大分辨率	1280 x1024 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
最大像素时钟频率		135MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		41.3 x 34.8 x 5.0 厘米 （不含支架） 41.3 x 40.1 x 20.1厘米 （含支架） / 4.7千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-8 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-9 规格

型号名称		S19A450SW
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	40.824厘米 （水平） x25.515厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1440x900 @60 Hz
	最大分辨率	1440x900 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
USB 集线器		上面 1 个 USB，下面 2 个 USB 2.0
最大像素时钟频率		137MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		44.3 x 30.2 x 5.0 厘米 （不含支架） 44.3 x 37.7 x 20.1厘米 （含支架）/ 4.3千克/
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-10 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-11 规格

型号名称		S19A450SR
面板	大小	19英寸 (48厘米)
	显示区域	37.632厘米 （水平） x30.106厘米 （垂直）
	像素间距	0.2835毫米 （水平） x0.2835毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1280 x1024 @60 Hz
	最大分辨率	1280 x1024 @75 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
USB 集线器		上面 1 个 USB，下面 2 个 USB 2.0
最大像素时钟频率		135MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		41.3 x 34.8 x 5.0 厘米 （不含支架） 41.3 x 40.1 x 20.1厘米 （含支架）/ 4.7 千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-12 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-13 规格

型号名称		S22A450BW
面板	大小	22 英寸 (55厘米)
	显示区域	47.376厘米 （水平) x 29.61厘米 （垂直）
	像素间距	0.282毫米 （水平） x0.282毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1680x1050 @60 Hz
	最大分辨率	1680x1050 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		146MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		50.8 x 34.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 50.8 x 38.0 x 20.1厘米 （含支架）/ 4.6 千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-14 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	25 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-15 规格

型号名称		S22A450MW
面板	大小	22英寸 (55厘米)
	显示区域	47.376厘米 （水平) x 29.61厘米 （垂直）
	像素间距	0.282毫米 （水平） x0.282毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1680x1050 @60 Hz
	最大分辨率	1680x1050 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
最大像素时钟频率		146MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		50.8 x 34.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 50.8 x 38.0 x 20.1厘米 （含支架） / 4.6千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-16 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	25 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-17 规格

型号名称		S22A450SW
面板	大小	22英寸 (55厘米)
	显示区域	47.376厘米 （水平) x 29.61厘米 （垂直）
	像素间距	0.282毫米 （水平） x0.282毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1680x1050 @60 Hz
	最大分辨率	1680x1050 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
USB 集线器		上面 1 个 USB，下面 2 个 USB 2.0
最大像素时钟频率		146MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		50.8 x 34.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 50.8 x 38.0 x 20.1 厘米 （含支架） / 4.6 千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-18 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	25 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-19 规格

型号名称		S24A450B
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	53.136厘米 （水平） x29.889厘米 （垂直）
	像素间距	0.27675毫米 （水平） x0.27675毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		149MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		57.0 x 34.7 x 5.0厘米 （不含支架） 57.0 x 38.7 x 20.1 厘米 （含支架） / 5.2 千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-20 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-21 规格

型号名称		S24A450BW
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	51.84厘米 （水平） x32.40厘米 （垂直）
	像素间距	0.270毫米 （水平） x0.270毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1200 @60 Hz
	最大分辨率	1920x1200 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		165MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.0 x 37.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 56.0 x 40.0 x 20.1厘米 （含支架）/ 5.1千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-22 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-23 规格

型号名称		S24A450M
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	53.136厘米 （水平） x29.889厘米 （垂直）
	像素间距	0.27675毫米 （水平） x0.27675毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
最大像素时钟频率		149MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		57.0 x 34.7 x 5.0 厘米 （不含支架） 57.0 x 38.7 x 20.1厘米 （含支架）/ 5.2千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-24 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-25 规格

型号名称		S24A450MW
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	51.84厘米 （水平） x32.40厘米 （垂直）
	像素间距	0.270毫米 （水平） x0.270毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1200 @60 Hz
	最大分辨率	1920x1200 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
最大像素时钟频率		165MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.0 x 37.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 56.0 x 40.0 x 20.1厘米 （含支架） / 5.1千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-26 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-27 规格

型号名称		S24A450S
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	53.136厘米 （水平） x29.889厘米 （垂直）
	像素间距	0.27675毫米 （水平） x0.27675毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920x1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
USB 集线器		上面 1 个 USB，下面 2 个 USB 2.0
最大像素时钟频率		149MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		57.0 x 34.7 x 5.0 厘米 （不含支架） 57.0 x 38.7 x 20.1厘米 （含支架）/ 5.2千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-28 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

型号名称		S24A450SW
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	51.84厘米 （水平） x32.40厘米 （垂直）
	像素间距	0.270毫米 （水平） x0.270毫米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1920x1200 @60 Hz
	最大分辨率	1920x1200 @60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
音频信号		音频输入 1 针， PC 音频信号输入 音频输出 1 针，耳机接口 扬声器1 瓦 x 2
USB 集线器		上面 1 个 USB，下面 2 个 USB 2.0
最大像素时钟频率		165MHz （模拟、数字）
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.0 x 37.4 x 5.0 厘米 （不含支架） 56.0 x 40.0 x 20.1厘米 （含支架） / 5.1千克
VESA 装配接口板		100 毫米 x 100 毫米 / 100 毫米 x 200 毫米
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-3˚(±2˚) ~25˚(±2˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

B 类 （供居住环境使用的通信设备）

本设备已根据 EMC 要求进行注册，适合在居住环境使用 （B 类）。本产品可在各个区域使用。（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

6-30 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	34 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

LCD

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代
正不懈地努力着。

CDT

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
显像管	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代 正不懈地努力着。

1. 我们承诺：
   - 接收消费者寄回或送回的报废产品。
     具体地址请拨打：400-810-5858进行咨询。
     注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。
2. 本产品已经取得中国环境标志认证。
   - 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有低毒少害，节约资源等环境优势，
     对保护人体健康及生态环境更有益。
   - 您可以登陆www. sepa. gov. cn查询中国环境标志相关信息。

6-32 联系 SAMSUNG WORLDWIDE

• 如果您对 如果您对 Samsung 的产品有任何疑问或意见，请与 SAMSUNG 的客户服务中心联系。

NORTH AMERICA		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	0-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	

EUROPE		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-

CIS		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 3000 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com http://www.samservice.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com